


Princip på mätarplats

Delarna med blå färg gäller för fjärrvärmecentraler med effekt över 100 kW.

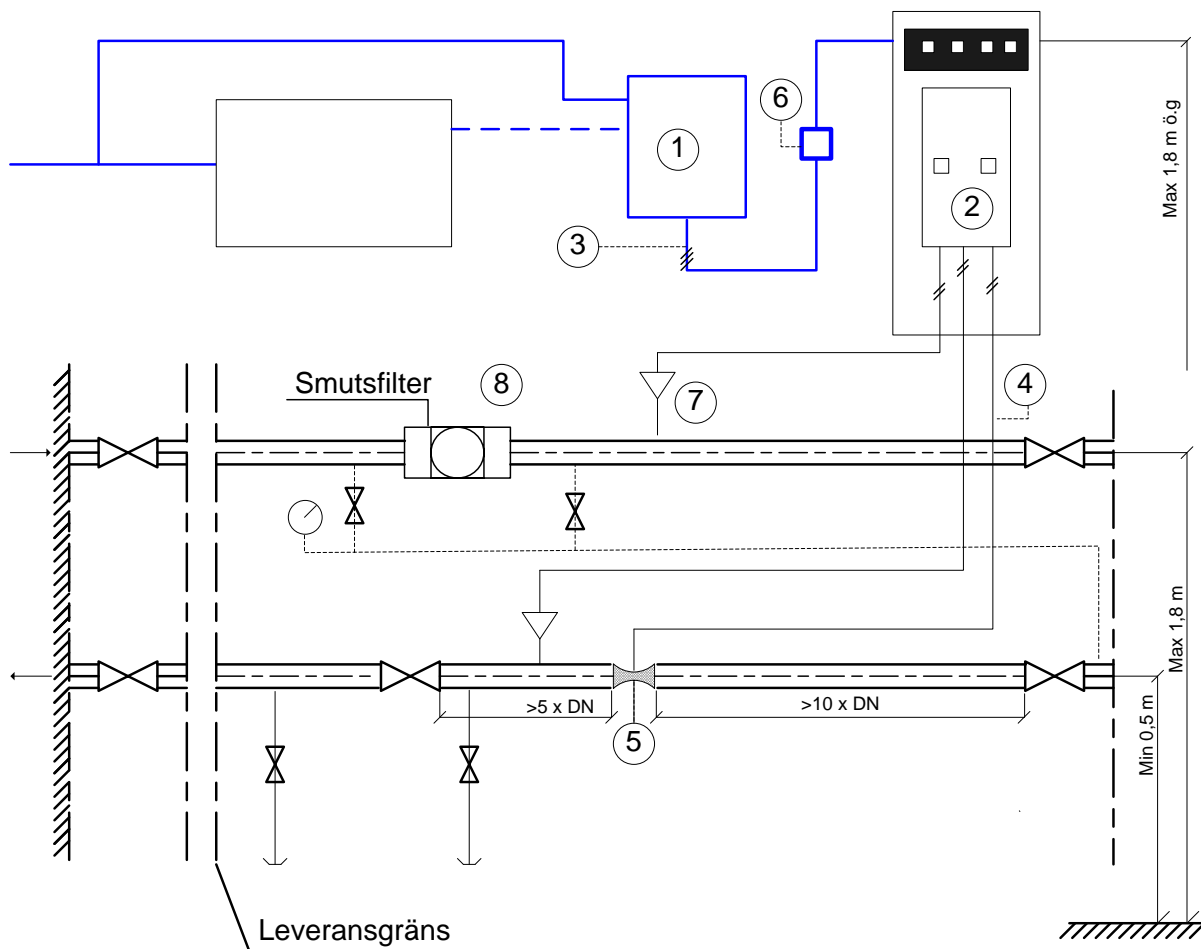

Utrustning och ansvar som föreskrivs av Vimmerby Energi & Miljö AB

1. Plomberbar säkring i kapsling (elinstallatör)
2. Integreringsverk samt avläsningssystem (VEMAB)
3. Ledning 3 x 1,5 (elinstallatör)
4. Skärmad kabel 2 x 0,75 (VEMAB)
5. Flödesmätare, DN = flödesmätarens anslutningsdimension (VEMAB)
6. Plomberbar dosa i anslutning till växlare (elinstallatör)
7. Direktgivare eller 2 st dykrör för temperaturgivare (VEMAB)
8. Smutsfilter, maskvidd max 1,0 mm med avtappningsledning och kopplingar i förekommande fall efter stängventil (rörinstallatör)
9. Isolering av värmeledningar före fjärrvärmecentral, serie 42, min plastplåt (rörinstallatör)